

BROCHEUSE-PLIEUSE

Mode d'emploi



ÉCOLE
MULTIDISCIPLINAIRE
DE L'IMAGE

UQO



Mettre l'appareil sous tension en pressant le **bouton POWER**. Toutes les lumières s'allument



Pour régler la longueur des feuilles à plier/brocher, tourner la **molette située à l'arrière de l'appareil.**

ATTENTION! C'EST UN LENT PROCESSUS

Il faudra entrer votre paquet de feuilles placées en ordre
dans l'appareil



ÉCOLE
MULTIDISCIPLINAIRE
DE LIMAGE
UQO

CAHIER

liage/brochage

épaisseur maximum

15 feuilles / 20 lbs

couverture 80 lbs

L'épaisseur maximum de la pile de feuilles pour un livret est de :

15 feuilles papier photocopie (20 lbs) + couverture cartonnée 80lbs

Le bord des feuilles devra aller **jusqu'à la ligne de mesure** de la longueur des feuilles.

L'appareil sait alors qu'il devra plier et brocher à la moitié de cette mesure






Les **guides de largeur des feuilles** se règlent avec les molettes de gauche et de droite

Les broches doivent se fermer à **l'intérieur du livret**.
Alors vous devez placer votre couverture bien visible sur le
dessus de la pile



1ère
couverture

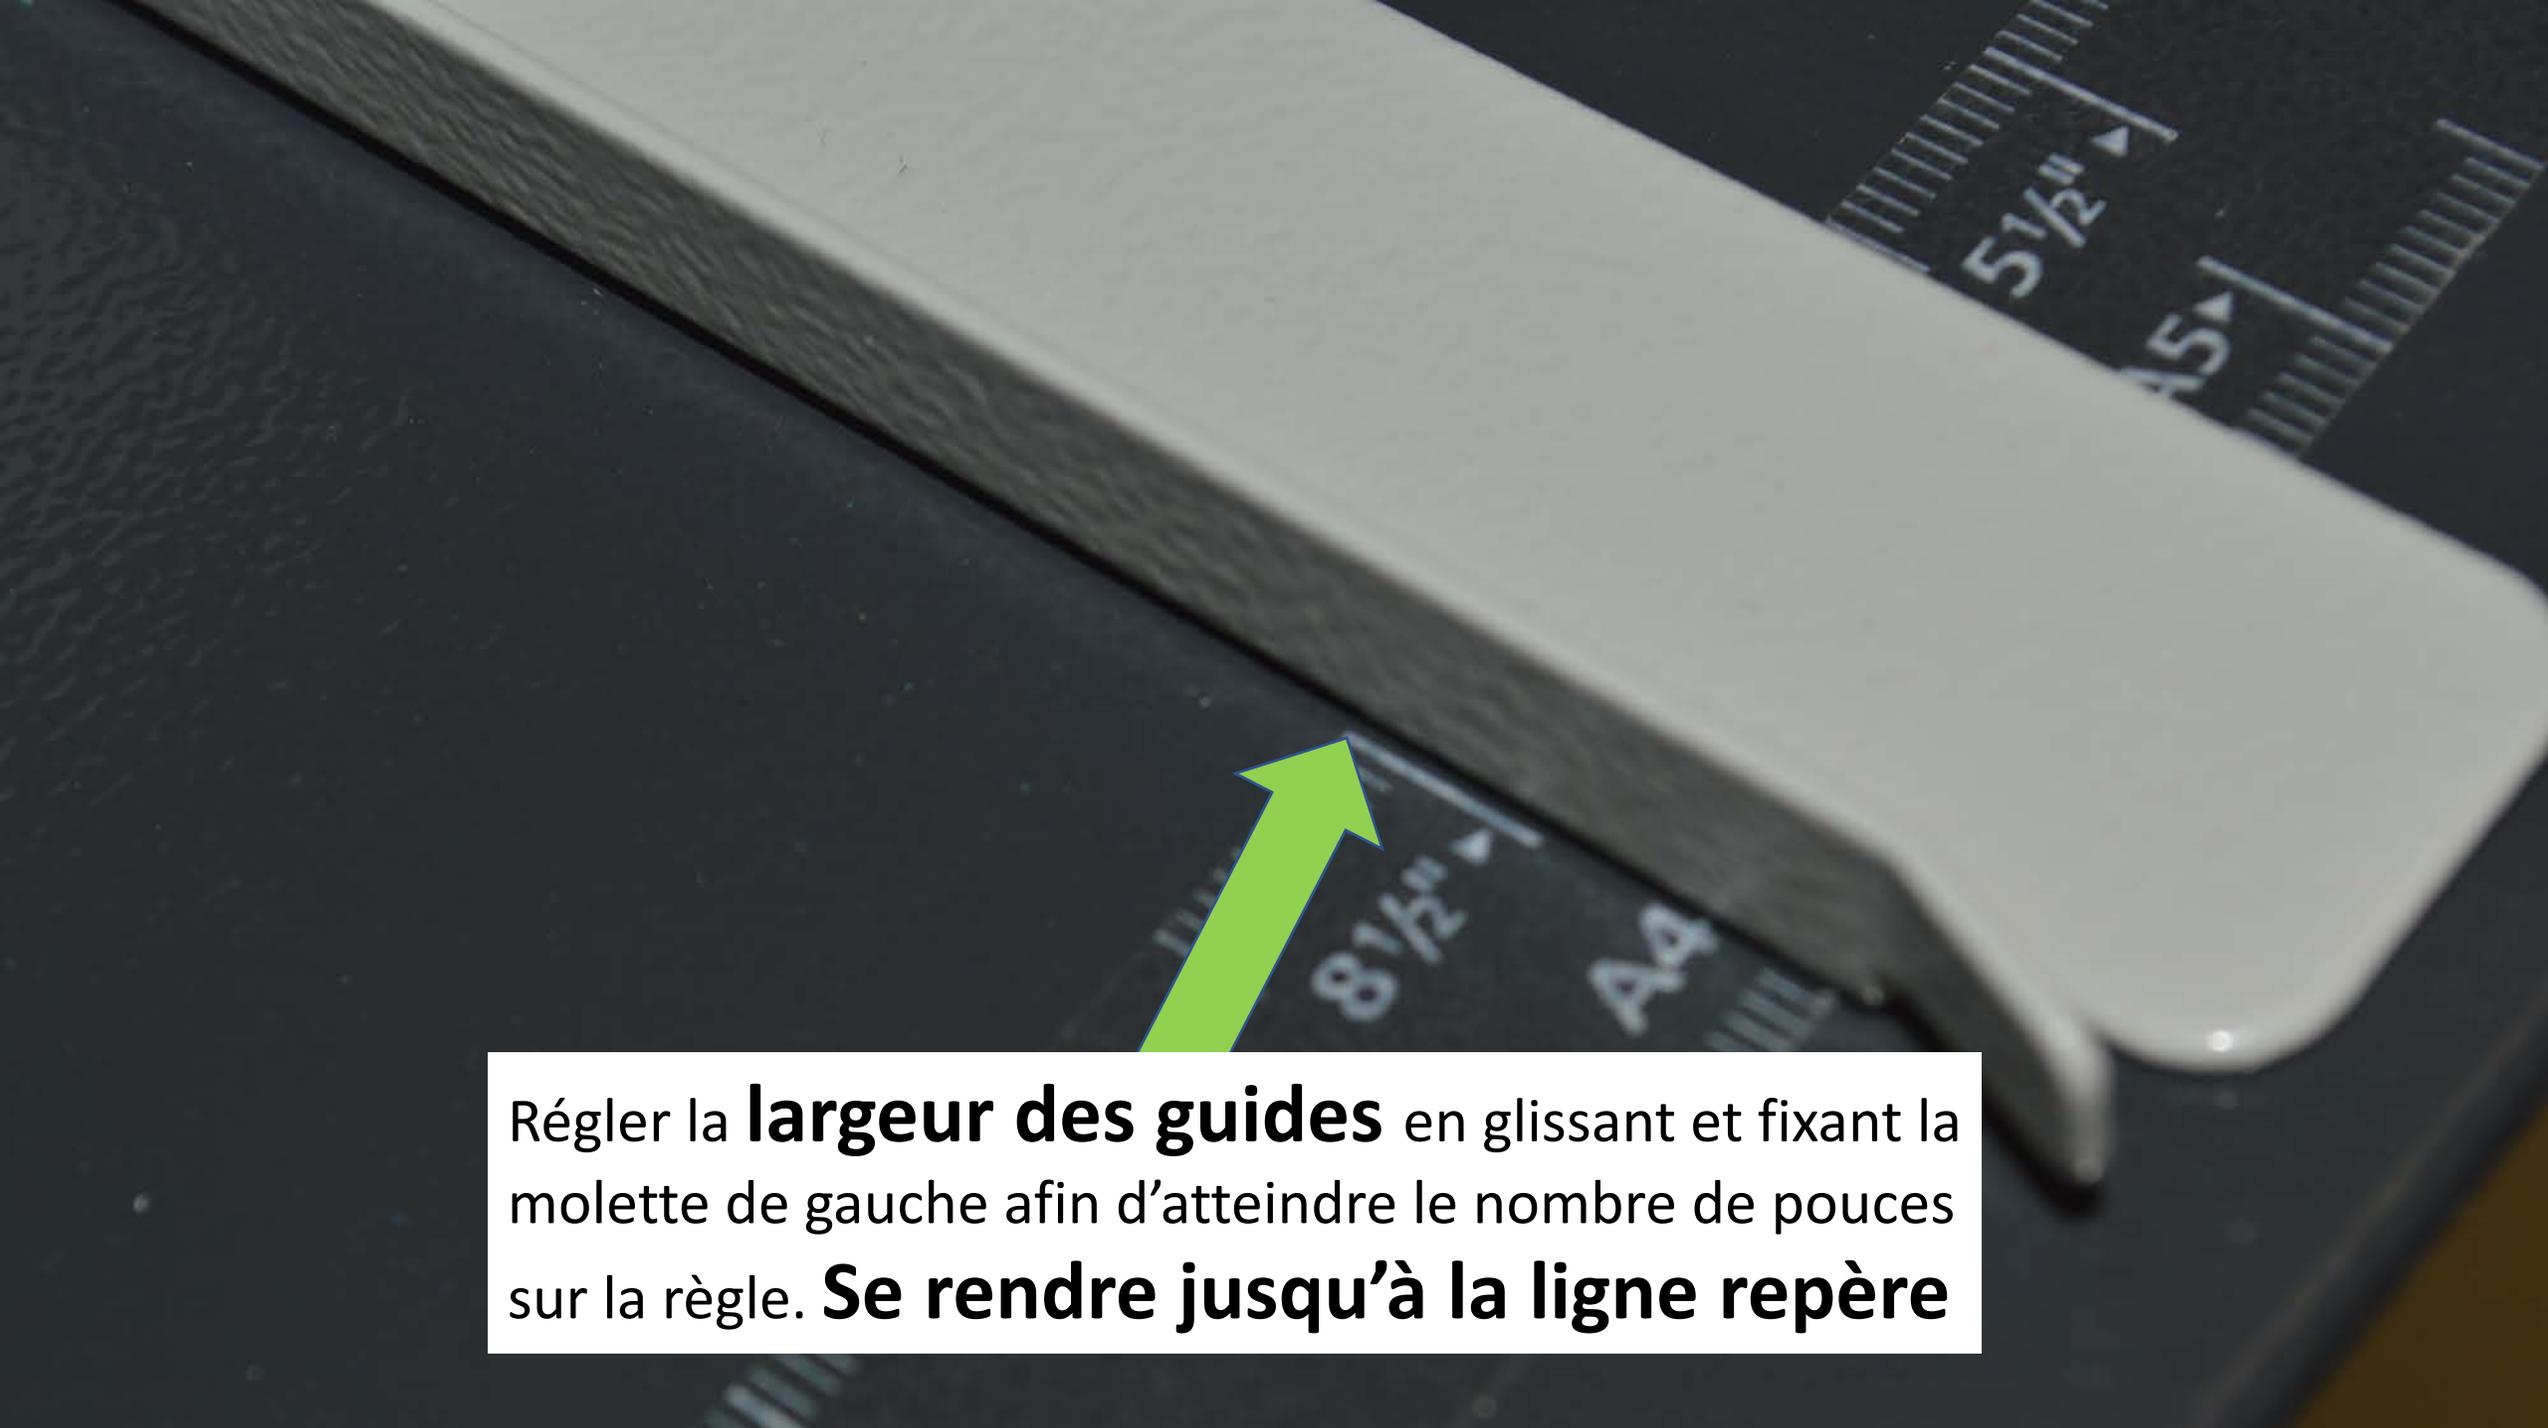

Régler la **largeur des guides** en glissant et fixant la molette de gauche afin d'atteindre le nombre de pouces sur la règle. **Se rendre jusqu'à la ligne repère**



Vos feuilles doivent pouvoir glisser aisément. **Attention à ne pas régler trop large les guides.** Les feuilles pourraient ne pas garder le bon angle en entrant dans l'appareil et se brocher croches

Maximum 25 sheets for 709
Maximum 25 feuilles de papier
The margin for both left and right
des should be within 1mm.
la marge doit être comprise entre 1 mm
Push paper by pushing it all the way in.
Pousser le papier en le poussant tout le




Presser sur le bouton **MANUAL START** pour activer le brochage-pliage





Presser délicatement sur **l'épine du livret** pour enligner le pliage

Avec le gros rouleau en caoutchouc, finir de presser
en roulant fermement sur **l'épine du livret**

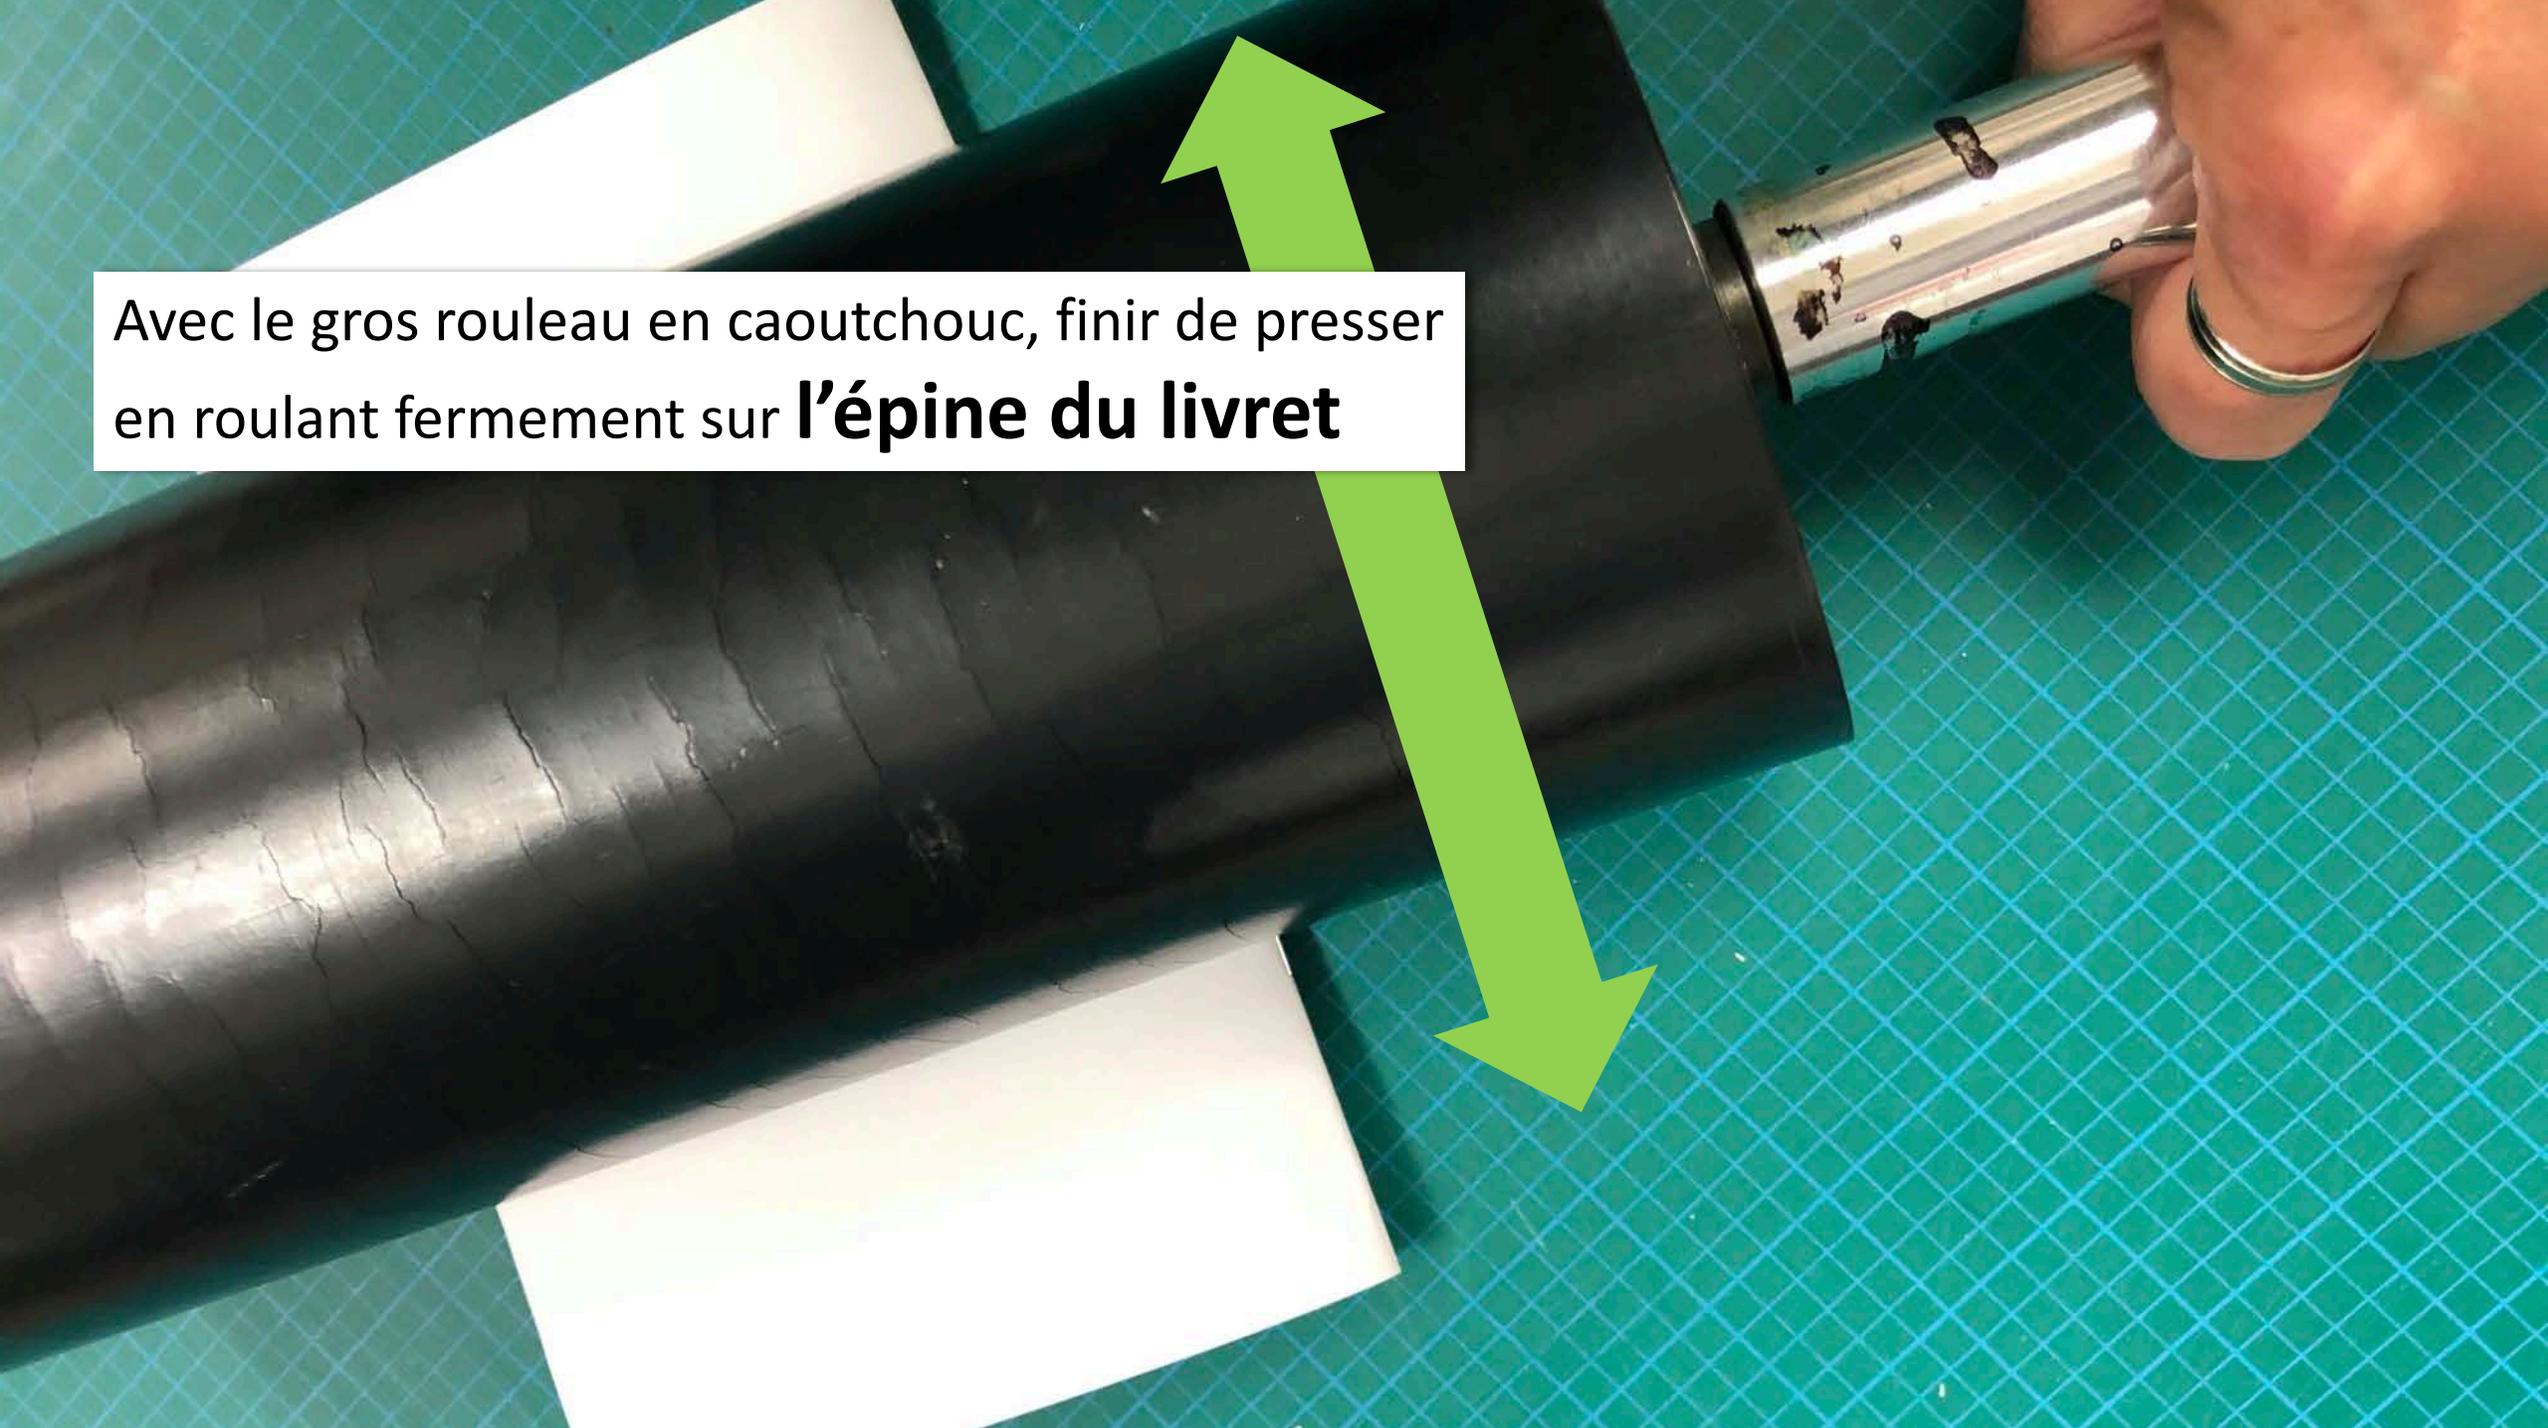

1ère
couverture

FIN