

GUIDE D'UTILISATION DE LA TABLETTE SAMSUNG








Table matières

Présentation de l'appareil	1
Touches.....	2
Allumer et éteindre l'appareil.....	2
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	2
Utiliser l'écran tactile	3
Disposition de l'écran d'accueil	4
Écran d'accueil.....	4
Liste des applications	5
Ouvrir des applications	5
Fermer une application.....	5
Revenir à l'écran d'accueil.....	5
Installer des applications.....	6
Galaxy Apps	6
Play Store	6
Listes d'applications suggérées.....	6
Volet des raccourcis et de paramétrage rapide	7
Principales icônes d'information	7
Saisir du texte.....	8
Présentation du clavier virtuel	8
Modifier la langue de saisie	8
Copier et coller du texte.....	8
Capture d'écran.....	8
Imprimer un document	9
Mes fichiers	10
Connexion au Wi-Fi	10
Activation du clavier sans fil.....	11
Charger la batterie	11
Bibliographie	12

Présentation de l'appareil



Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none">• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.• Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.
 Applications récentes	<ul style="list-style-type: none">• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.• Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none">• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche Google.
 Retour	<ul style="list-style-type: none">• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none">• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Allumer et éteindre l'appareil

- Pour allumer l'appareil, maintenez la touche *Marche/Arrêt* enfoncée pendant quelques secondes.
- Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.
- Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche *Marche/Arrêt* enfoncée, puis appuyez sur *Éteindre*.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

- Lorsque vous appuyez sur la touche *Marche/Arrêt*, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.
- Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche *Marche/Arrêt* ou sur la touche *Accueil*, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.



Utiliser l'écran tactile

Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts. N'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts afin d'éviter d'endommager l'écran tactile.

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément du menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.



Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.



Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.



Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.



Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.



Disposition de l'écran d'accueil

Écran d'accueil


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.


Pour afficher d'autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, ou sélectionnez l'icône d'un volet en bas de l'écran.



Liste des applications


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour afficher la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, faites défiler la liste des applications vers la gauche ou la droite ou appuyez sur un volet d'applications en bas de l'écran.

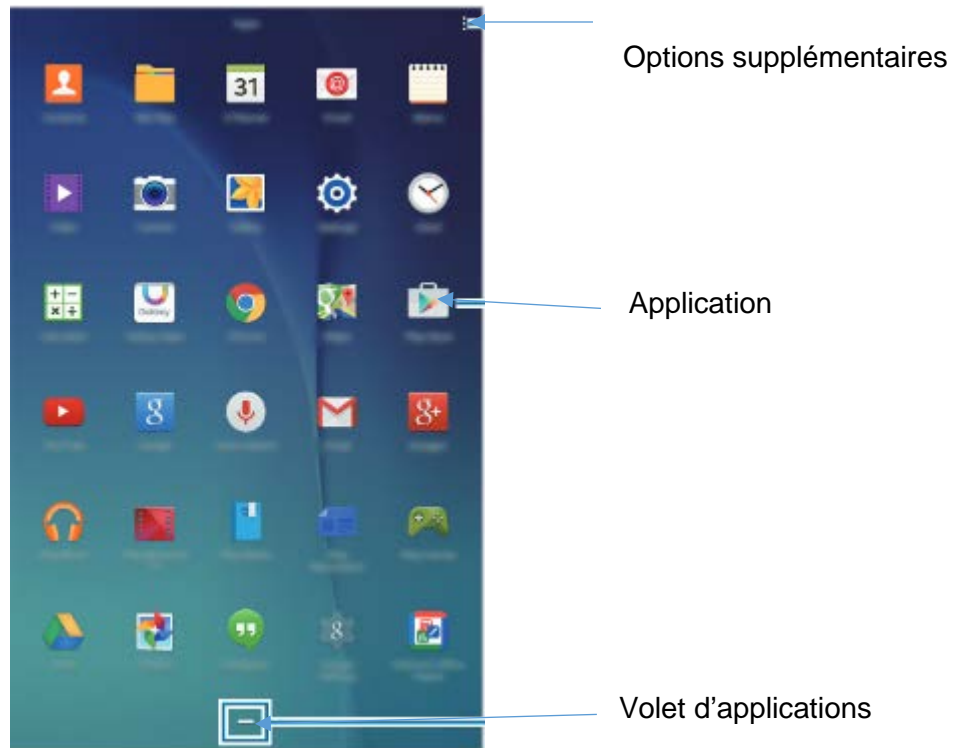


Ouvrir des applications



Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez l'icône d'une application à ouvrir.

Fermer une application

Appuyez sur , et faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'icône d'une application pour la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur *Tout fermer*.

Revenir à l'écran d'accueil



Appuyez sur le bouton *Retour*  ou *Accueil*  au bas de la tablette.

Installer des applications

Galaxy Apps

1. Utilisez cette application pour télécharger des applications. Depuis la liste des applications, appuyez sur *Galaxy Apps*.
2. Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur *Rechercher* pour chercher une application à l'aide d'un mot-clé.
3. Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur *Installer*.
4. Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur → *Paramètres* → *Mettre à jour les applications automatiquement*, puis sélectionnez une option.

Play Store

1. Utilisez cette application pour télécharger des applications. Appuyez sur *Play Store* depuis la liste des applications.
2. Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour chercher une application à l'aide d'un mot-clé.
3. Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur *Installer*.
4. Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → *Paramètres* → *Mise à jour automatique des applis*, puis sélectionnez une option.














Listes d'applications suggérées

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ▶ Blackboard Mobil | ▶ Netflix |
| ▶ Bluefire Reader | ▶ Adobe Acrobat Reader |
| ▶ Mendeley | ▶ La presse + |
| ▶ Facebook | ▶ Printer On |
| ▶ Google + | ▶ Skype |
| ▶ Ici Tou.TV | ▶ Tuneln Radio |
| ▶ Kindle | ▶ Twitter |
| ▶ Kobo | ▶ VCL for mobil |
| ▶ Messenger | ▶ Météo Média |

Volet des raccourcis et de paramétrage rapide


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages, des icônes d'informations s'affichent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis en le faisant glisser vers le bas. Pour fermer le volet des raccourcis, faites-le glisser de bas en haut.

Principales icônes d'information

ICÔNE	SIGNIFICATION
	Aucun signal
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Puissance du signal
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Connecté à un ordinateur
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie
	Nouveau message
	Alarme activée
	Profil discret activé
	Mode vibration activé
	Mode Hors-ligne activé

Le volet raccourci permet également d'accéder à diverses fonctions de paramétrage rapide :


Accéder aux paramètres

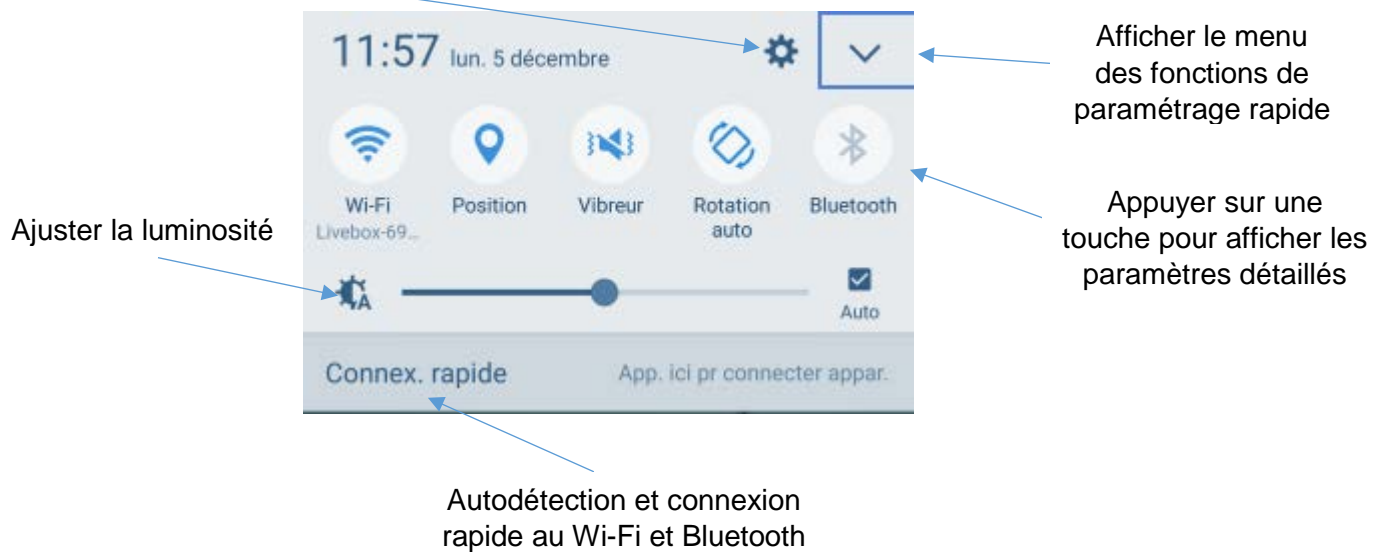


Saisir du texte

Présentation du clavier virtuel

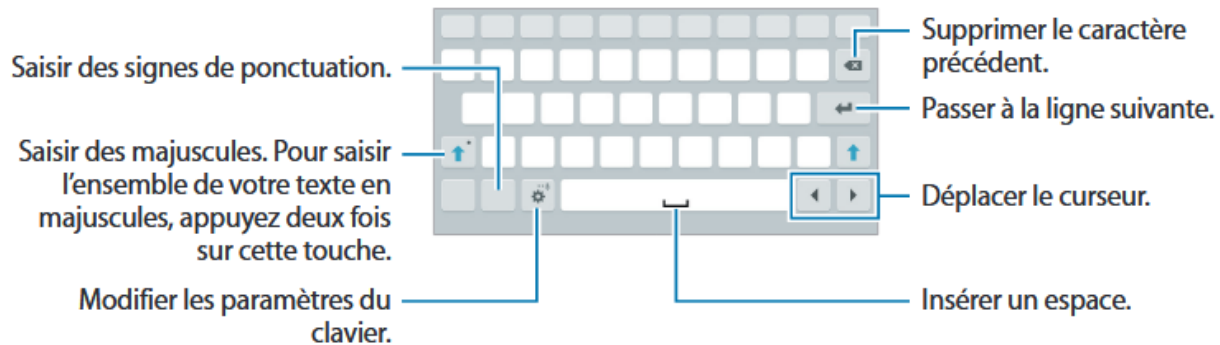

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des mémos, etc.



Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous définissez au moins deux langues, vous pouvez passer d'une langue de saisie à l'autre en faisant glisser votre doigt sur la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Copier et coller du texte

1. Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
2. Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur *Sélectionner tout* pour sélectionner l'intégralité du texte.
3. Appuyez sur *Copier* ou sur *Couper*. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
4. Placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, puis appuyez sur *Coller*.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran lorsque vous utilisez l'appareil. Maintenez les touches *Accueil* et *Marche/Arrêt* simultanément enfoncées. Vous pouvez consulter les images capturées sous *Galerie*. Après avoir réalisé une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager avec d'autres personnes.

Imprimer un document

1. À partir de votre portail, sous l'onglet outil administratif, sélectionnez *Impression web* ou connectez-vous à l'adresse <https://impressionweb.ugo.ca>, puis cliquez sur *Imprimer*.



2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur *Connexion*.



3. Sélectionnez la file d'impressions correspondant au pavillon où vous désirez imprimer. Pour le pavillon Lucien-Brault : *lb-impression*, pour le pavillon Alexandre-Taché : *at-impression* et pour le campus Saint-Jérôme : *sj-impression*.

Étape 1 - Choisir une imprimante ?

Affichage enregistrements par page

Nom d'imprimante

[lb-impression](#)

[at-impression](#)

[sj-impression](#)

4. Pour imprimer un fichier (Word, Excel, Powerpoint, JPG, etc.), cliquer sur *Choisissez un fichier* puis sélectionner le document à imprimer et cliquer sur *Continuer*.

Sélectionnez votre document et options

Imprimante sélectionnée :

Document ? Aucun fichier choisi

Page Web ?

Copies ?

Plage de pages ? -

5. Vérifiez les paramètres, puis cliquez sur *Continuer*.

Paramètres de page

Imprimante sélectionnée :



Papier ?

Duplex

Orienteation ?

6. Le système vous confirme que votre document a bien été soumis. Vous avez un délai de 4 heures pour vous présenter à un appareil multifonction du pavillon sélectionné plus tôt et imprimer votre document. Si vous désirez imprimer un autre document, cliquez sur *Une autre tâche*, sinon cliquez sur *Fermeture de session*.

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à divers fichiers enregistrés sur l'appareil. Appuyez sur *Mes fichiers* depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer sur l'icône  sur l'écran d'accueil. Pour rechercher un fichier en particulier appuyer sur l'icône  à droite de l'écran.

Connexion au Wi-Fi



Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédias avec d'autres appareils.

1. Depuis la liste des applications, appuyez sur *Paramètres* → *Wi-Fi*, puis appuyez sur le curseur Wi-Fi pour activer la fonction.

2. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Pour vous connecter au réseau Wi-Fi de l'Université, sélectionnez UQO dans la liste des réseaux et inscrivez votre identifiant et mot de passe de l'UQO.
3. Appuyez sur *Connexion*.

Activation du clavier sans fil

Le clavier peut être connecté à une tablette Samsung grâce à la technologie Bluetooth. Cette technologie permet d'établir des réseaux sans fil de faible portée (courte distance) entre des appareils.


1. Allumez le clavier en glissant le bouton *OFF/ON* vers la droite.
2. Sur le clavier, activez la fonction Bluetooth en appuyant sur le bouton *Connect* (côté droit du clavier). Lorsque la fonction est activée, une lumière bleue apparaît au-dessus de l'icône .
3. Allez dans les Paramètres  de la tablette, puis appuyez sur *Bluetooth*.
4. Activer le Bluetooth en glissant le bouton vers la droite, si ce n'est pas déjà fait. Sous *Appareils*, vous devriez voir apparaître sous peu le nom du clavier, *Fintie Bluetooth Keyboard*.
5. Pour terminer le jumelage du clavier avec la tablette, saisissez avec le clavier sans fils la série de chiffres indiquée. Une fois le jumelage complété, le clavier est prêt à être utilisé.



Bouton OFF/ON

Bouton Connect

Charger la batterie

Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide . Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un ordinateur en les connectant via le câble USB. Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.

1. Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.
2. Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant. L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.



Bibliographie

Samsung (2015). SM-T560 Mode d'emploi

http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201510/20151006140140480/SM-T560_UM_Open_Kitkat_Fre_Rev.1.0_150930.pdf

STI (2015) Impression Web

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers/11040-guide-pour-impression-web.pdf>