

Instructions de préparation de l'appareil.

Numériseur EPSON V750 PRO

Ce scanner 6400dpi de résolution maximum numérise du support papier (dessins originaux, photos dans les livres) ou du support transparent (diapositives, négatifs couleur ou monochrome, films transparents 4x5").


1- Sur l'appareil

A Mettre sous tension (allumer)

Presser le bouton qui clignote en vert et devient fixe quand l'appareil est prêt à utiliser.



B Support papier

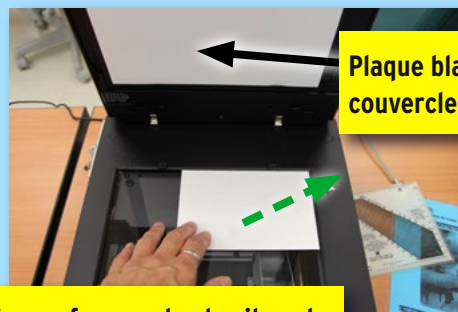


1
Plaquette blanche du couvercle en place

Placer l'image face contre la vitre et enlignée contre le coin droit, en haut.

2


C Diapositives 35 mm

1
Libérer la source lumineuse de transparence en enlevant la plaquette blanche du couvercle. La glisser vers le haut.

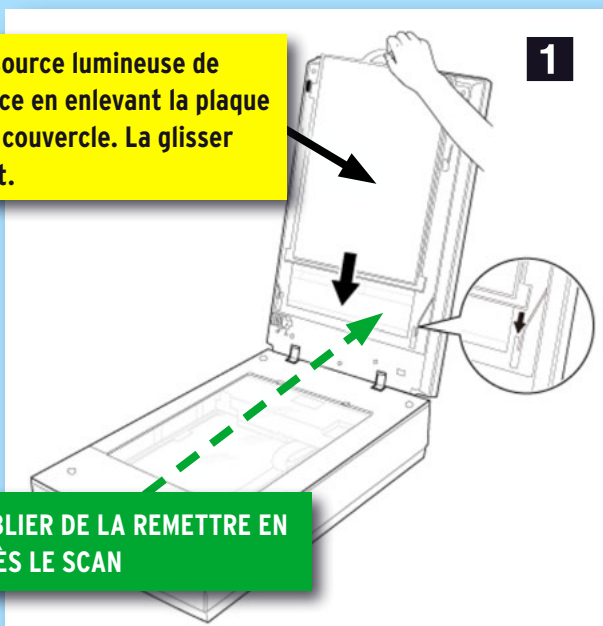

NE PAS OUBLIER DE LA REMETTRE EN PLACE APRÈS LE SCAN

2
Utiliser le support à diapositives

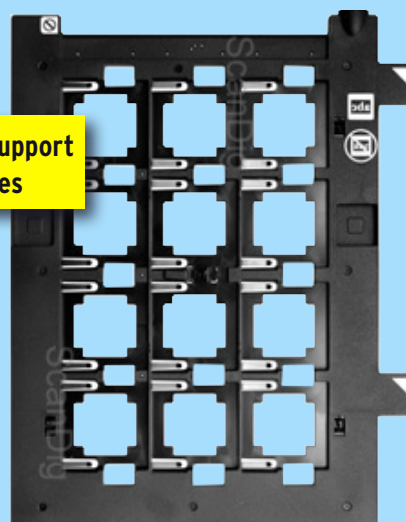

FRAGILE

3
Placer le support à diapositives sur le scanner en mettant au régistre les flèches à droite.




4
La diapositive doit avoir le sens de la lecture contre la vitre. Fixer avec les pinces du support.



D Négatifs 35 mm

Libérer la source lumineuse de transparence en enlevant la plaque blanche du couvercle. La glisser vers le haut.

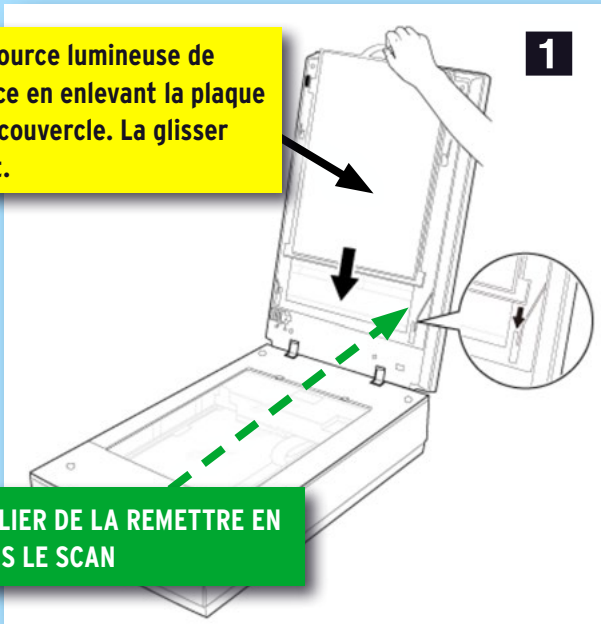


1

NE PAS OUBLIER DE LA REMETTRE EN PLACE APRÈS LE SCAN

2

Utiliser le support à négatifs

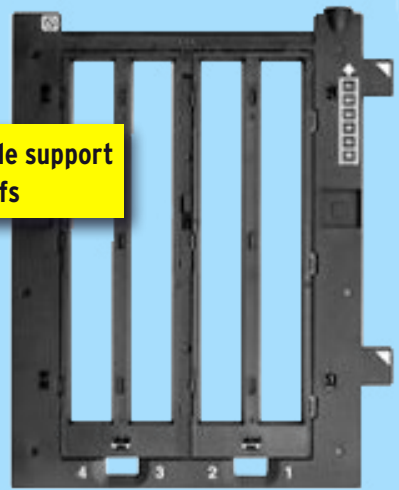

FRAGILE


3

Placer le support à négatifs sur le scanner en mettant au régime les flèches à droite.




Le négatif doit avoir le sens de la lecture contre la vitre. Fixer avec le couvercle du support.

4

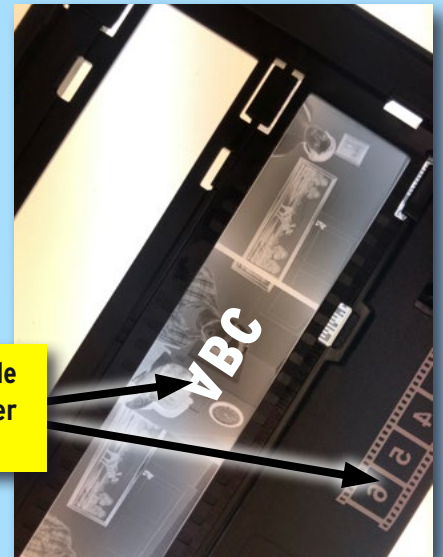

E Grands films transparents

Le transparent doit avoir le sens de la lecture contre la vitre. Fixer au besoin avec du ruban adhésif.

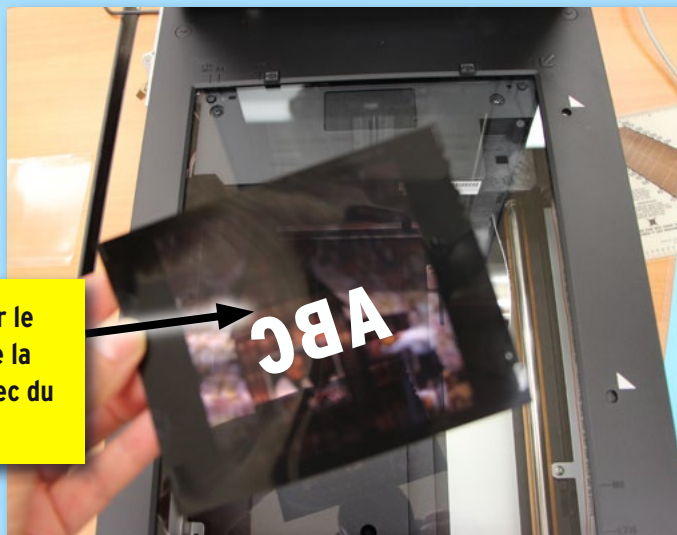

2- Lancer le pilote du scanner

Choix du pilote EPSON SCAN ou SILVERFAST 8 pour numériser.
Consulter la procédure spécialisée selon votre choix.