

Comment régler l'appareil


PRESSE DE PLIAGE (marques de perforation)

Le processus de perforation manuelle avec un exacto et une règle pour obtenir un COUPON DÉTACHABLE est souvent une source d'incidents qui altèrent la qualité de la finition de votre maquette. Le pointillé de perforation est souvent inégal. Cette opération de finition des imprimés est donc très délicate à réussir. L'usage de notre presse à pliage vient faciliter et sécuriser cette étape.

1- PRÉPARER LE MATÉRIEL À PERFORER

MESURER ET NOTER L'EMPLACEMENT DU POINTILLÉ PERFORÉ

1 Il faut travailler sur des feuilles (planches) pas encore découpées

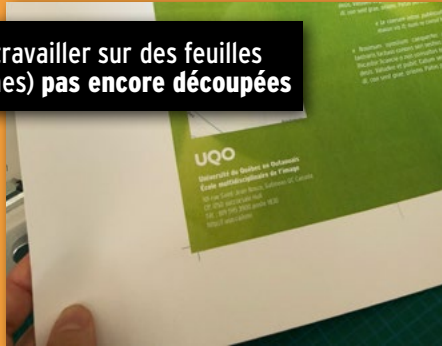


Les perforations peuvent se faire sur le côté de votre choix



Prendre la mesure de la distance entre la marque de perforation depuis le bord de la feuille

2

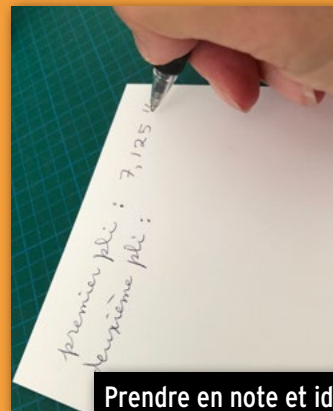

3

Prendre en note et identifier la distance du tracé de perforation

2- PRÉPARER LA PRESSE

RÉGLER LE CURSEUR-GUIDE POUR Y APPUYER LA FEUILLE À PERFORER

1 Dévisser la mollette pour libérer le curseur-guide

Le bas de la rondelle doit s'aligner à la mesure que vous avez notée
(exemple $7,125 \text{ po} = 7 \text{ po } 1/8 = 7 \text{ po et } 2 \text{ degrés}$)

2




3

Revisser la mollette pour fixer en place le curseur-guide

INSTALLER LA MATRICE AVEC LE CÔTÉ CHOISI

1

Pivoter la plaque de protection pour avoir accès à la barre (matrice)

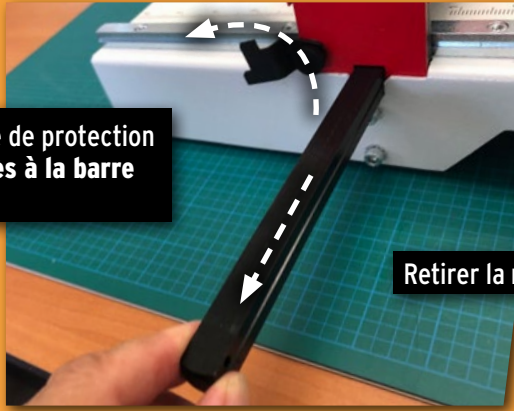


2

Retirer la matrice (barre)


3

Choisir la matrice avec le côté lisse (pas d'encavure)

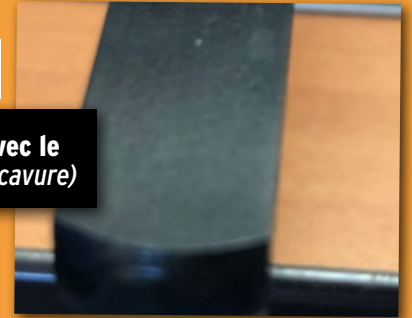

4

Glisser la matrice dans son emplacement

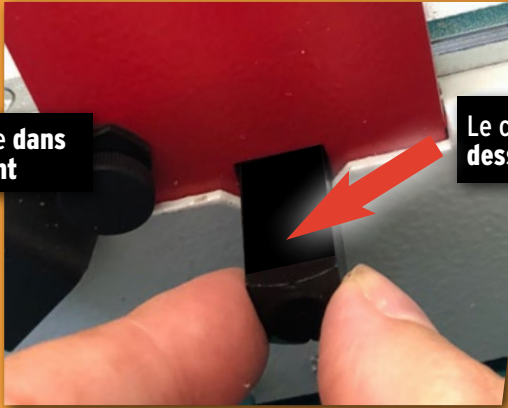

5

Le côté lisse doit être sur le dessus

CHANGER LA LAME DANS LA TÊTE DE LA PRESSE

1

Dévisser le levier



Dévisser le capot de protection (2 boutons noirs) pour avoir accès à la lame

2

Enlever le capot de protection

3



4

Dévisser toutes les vis et enlever la lame lisse



La remplacer par la lame perforée.

5

2



6

Visser fermement toutes les vis pour fixer la lame perforée



7

Remettre en place le capot de protection



8

Visser le capot de protection en place (2 boutons noirs)



9

Visser le levier en place



3- EFFECTUER LA PERFORATION

1

Glisser la feuille à perforer dans la presse.



2

Appuyer la feuille contre le curseur-guide.



3

Presser légèrement sur le levier vers le bas



4

La perforation est faite



Toujours remettre en place la lame lisse de pliage et toutes les pièces de la presse après cette opération

FIN