

RÈGLES DE SÉCURITÉ DU LABORATOIRE

1.

Accès réservé aux personnes autorisées.

2.

Aucune présence sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments altérant la vigilance.

3.

Portez les équipements de protection individuelle (ÉPI) requis.

4.

Utilisez uniquement les équipements pour lesquels vous êtes autorisé.e et formé.e.

5.

Gardez votre poste de travail propre et dégagé

6.

Signalez immédiatement tout incident, accident ou manquement aux règles de sécurité.

**Besoin de plus d'information?**

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Soudure à l'étain

1.

Le fer à souder peut dépasser 200 °C : risque élevé de brûlure.

2.

Portez toujours des lunettes de sécurité.

3.

Utilisez l'extracteur de fumée pour éviter l'inhalation des vapeurs.

4.

Ne laissez jamais un fer à souder chaud sans surveillance.

5.

Utilisez une pompe à dessouder pour corriger une soudure.

6.

Lavez-vous les mains et nettoyez votre espace de travail après utilisation.



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Soudure à l'étain

1.

Le fer à souder peut dépasser 200 °C : risque élevé de brûlure.

2.

Portez toujours des lunettes de sécurité.

3.

Utilisez l'extracteur de fumée pour éviter l'inhalation des vapeurs.

4.

Ne laissez jamais un fer à souder chaud sans surveillance.

5.

Utilisez une pompe à dessouder pour corriger une soudure.

6.

Lavez-vous les mains et nettoyez votre espace de travail après utilisation.



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Banc d'essai des panneaux solaires

1.

Localisez la trousse de premiers soins et les équipements d'urgence.

2.

Ne laissez jamais le banc d'essai sans surveillance.

3.


Attachez les cheveux longs et évitez les vêtements susceptibles d'entrer en contact avec la lampe.

4.

La lampe halogène demeure chaude longtemps après utilisation.

5.

Portez des lunettes de sécurité.

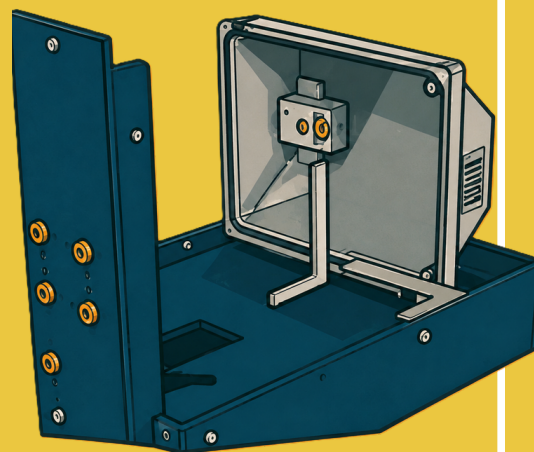

Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Modules FESTO (électricité)

1.

Portez des lunettes de sécurité.

2.

Assurez-vous de la présence d'un technicien de laboratoire.

3.

Travaillez hors tension lorsque possible.

4.

Remplacez immédiatement tout câble endommagé.

5.



Ne manipulez jamais un équipement électrique avec les mains mouillées.

6.

Vérifiez le réglage du bloc d'alimentation avant la mise sous tension.

7.

Retirez bijoux et accessoires métalliques avant les travaux.

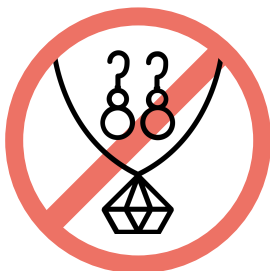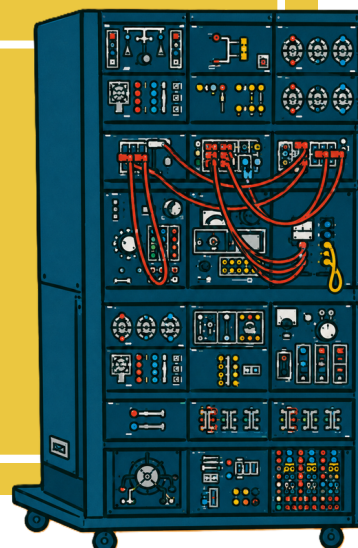

Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Pistolet à colle chaude et plaque chauffante

1.

Portez des lunettes de sécurité.

2.

Évitez tout contact avec les surfaces chauffantes et la colle chaude.

3.

Utilisez des pinces pour manipuler les pièces chaudes.

4.


En cas de brûlure, refroidissez immédiatement la zone touchée sous l'eau froide.

5.

Éloignez toute matière inflammable.

6.

Ne laissez jamais l'équipement chaud sans surveillance.

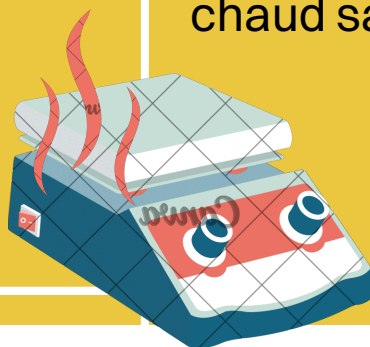

Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Unité servo rotative

1.

Respectez les règles générales du laboratoire.

2.

Portez des lunettes de sécurité.

3.


Déchargez l'électricité statique avant toute manipulation.

4.

Travaillez en position stable et sécuritaire.

5.

Assurez-vous que toutes les personnes se trouvent à distance du montage avant le démarrage.

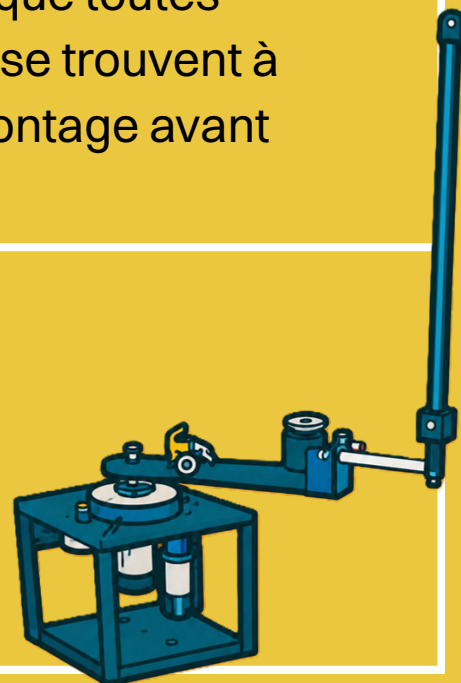

Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Couteau à lame rétractable

1.

Gardez toujours vos mains hors de la trajectoire de la lame.

2.

Travaillez sur une surface stable et antidérapante.

3.

Utilisez une lame affûtée.

4.

Prenez votre temps et planifiez vos mouvements.

5.

Utilisez une pince pour retirer ou casser une lame usée.



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Scie à onglets

1.

Portez lunettes, protection auditive et masque au besoin

2.

Gardez les mains à l'écart de la lame.

3.

Attendez que la lame atteigne sa vitesse maximale avant de couper.

4.

Fixez solidement la pièce à travailler.

5.

Attendez l'arrêt complet de la lame avant de quitter le poste.

6.

N'utilisez jamais l'équipement dans un environnement humide.



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Banc de scie

1.

Portez des lunettes de sécurité et des vêtements ajustés.

2.

Utilisez un bâton poussoir lorsque nécessaire.

3.

Ne démarrez jamais si la pièce touche déjà la lame.

4.

Gardez le poste propre.

5.

Ne procédez à aucun réglage avant l'arrêt complet de la machine.

6.

Ne laissez jamais le banc de scie sans surveillance.



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Scie sauteuse

1.

Portez des lunettes de sécurité.

2.

Utilisez un sac à poussière ou portez un masque antipoussière lorsque nécessaire.

3.

Fixez solidement la pièce à l'aide de serre-joints.

4.

Gardez les deux mains sur l'outil durant l'utilisation.

5.

Utilisez une lame adaptée et bien affûtée.

6.

Débranchez l'appareil avant tout changement de lame.



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Perceuse à colonne

1.

Portez des lunettes de sécurité.

2.

Vérifiez la présence du protecteur.

3.

Fixez solidement la pièce avec un étau ou une bride.

4.



Retirez la clé du mandrin avant le démarrage.

5.

Attendez l'arrêt complet avant tout réglage.

6.

Ne laissez jamais la machine fonctionner sans surveillance.

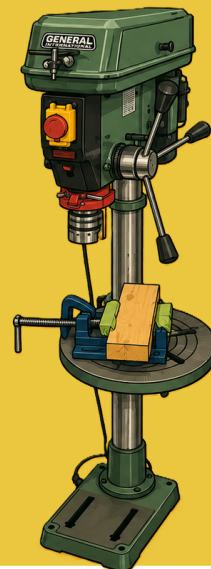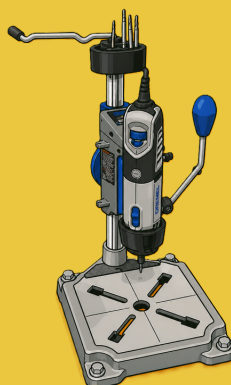

Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Perceuse portative

1.

Portez des lunettes de sécurité.

2.

Utilisez des mèches en bon état.

3.

Fixez la pièce à percer.

4.

Gardez les mains éloignées de la zone de perçage.

5.

Évitez les vêtements amples et les bijoux.



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Imprimante 3D

1.

Portez des lunettes de sécurité.

2.

Attention aux risques de brûlure causés par la buse et le plateau chauffant.

3.


Utilisez les outils appropriés pour le nettoyage.

4.

Ne manipulez jamais l'imprimante pendant son fonctionnement.

5.

Évitez les vêtements amples.

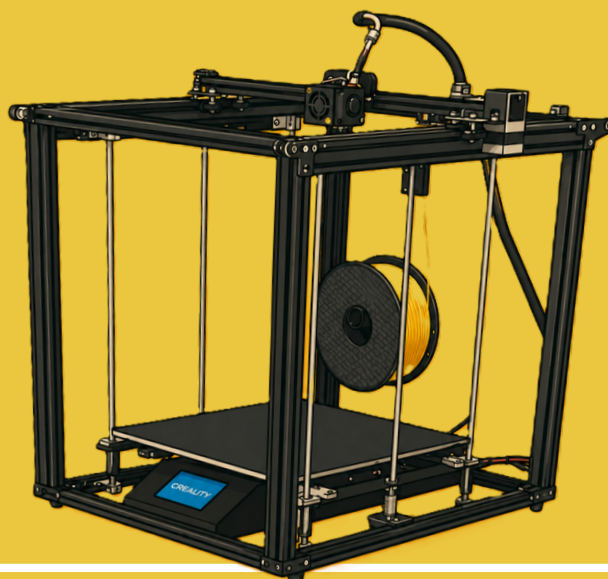

Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

Imprimante PCB

1.

Portez lunettes et gants de protection.

2.

Vérifiez le fonctionnement du système d'extraction.

3.

Gardez les mains éloignées des pièces en mouvement.

4.


Manipulez les outils et matériaux avec précaution.

5.

Faites attention aux surfaces chaudes.

6.

Évitez les vêtements amples.

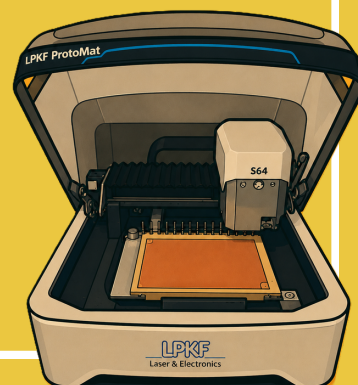

Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



CAPSULE DE SÉCURITÉ

RECHERCHE DES BATTERIES LiPo

1.

Tension sécuritaires

4,2 V →  Tension maximale absolue (Ne jamais dépasser).

3,5 V à 4,0 V →  Plage recommandée en laboratoire.

3,8 V →  Tension de stockage obligatoire.

3,2 V →  Seuil critique minimal (Risque de destruction).

Ne jamais dépasser la Capacité / 1000.

2.

Consignes de charge obligatoires

Ne jamais laisser la batterie sans surveillance.

Charger dans un bunker de batteries.

Placer la batterie dans un sac ignifuge.

Vérifier l'état de la batterie avant et après la charge.

Connecter toujours la prise d'équilibrage (balance plug).

Éteindre le chargeur AVANT de débrancher la batterie.



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.



PLAN D'INTERVENTION EN CAS DE CHOC ÉLECTRIQUE

1.

PROTÉGEZ-VOUS

Arrêtez immédiatement la source d'alimentation.

Ne jamais toucher la victime avant.

2.

ALERTEZ

Demandez de l'aide immédiatement.

Appelez le 9-911.

Administrez les premiers soins si vous êtes secouriste.

Attendez les secours!

3.

RECUEILLEZ L'INFORMATION

Vérifiez si la victime est consciente et respire.

- Que s'est-il passé ?
- Y a-t-il eu brûlure ou blessures ?
- Y a-t-il eu des témoins ?



Besoin de plus d'information?

Consultez les consignes complètes, les procédures d'urgence et les guides d'utilisation en numérisant le code QR.

